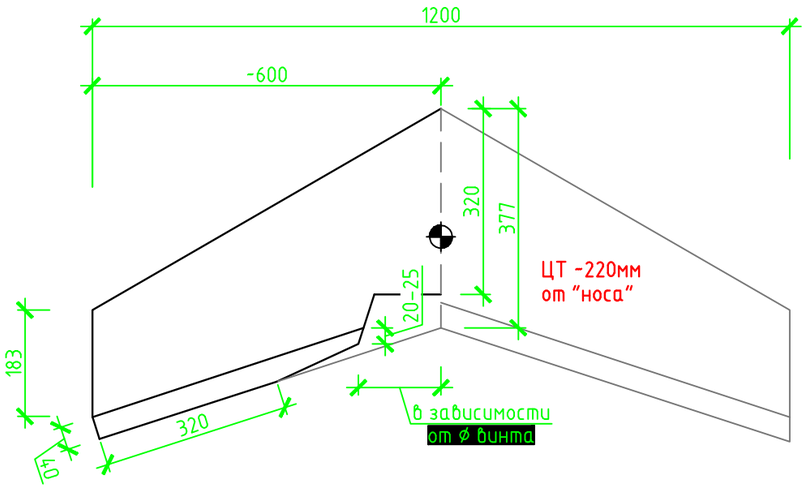

-Детали рекомендуется вырезать по заранее изготовленному шаблону, иначе высок риск того, что консоли получатся не симметричными.
-Рекомендуемый материал - подложка под ламинат толщиной 5.5 мм
-Лонжероны - утеплитель пеноплекс - 20мм
-Усилитель передней кромки - утеплитель пеноплекс - 20мм
Соединение на термоклей, кроме передней кромки, которую клеить на UHUрог
-Сначала приклеевается лонжерон и усилитель передней кромки, затем склеиваются детали крыла по задней кромке. усилитель крыла срезается по углом -45° у корня с уменьшением угла к законцовкам и к нему на UHU клеится передняя кромка верхней обшивки консоли.
-Элевоны клеятся из подложки в два слоя, нижний слой слегка стачиваем по направлению в задней кромке

Нижняя обшивка консоли - 2шт.

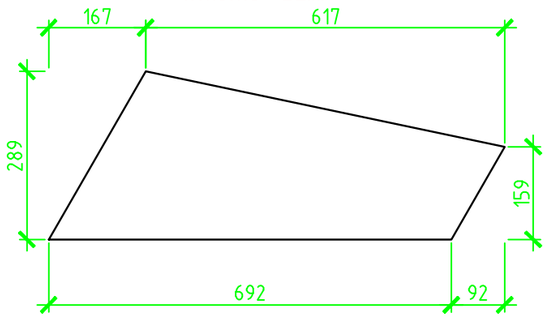

Лонжерон - 2шт. пеноплекс 20мм



Усилитель передней кромки - 2шт. пеноплекс 20мм

Верхняя обшивка консоли длиннее нижней по пердней кромке на 7 мм у корня и на 5мм на конце

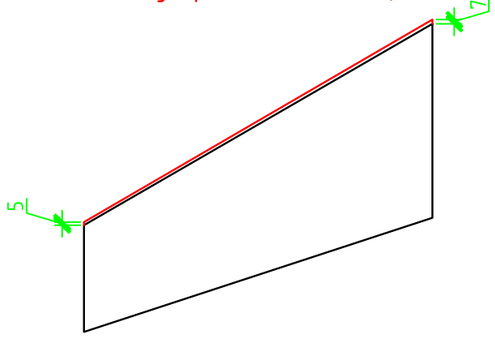

Схема установки лонжерона
приклеивать только к нижней обшивке!

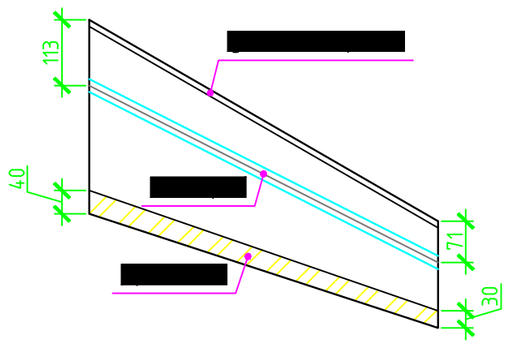
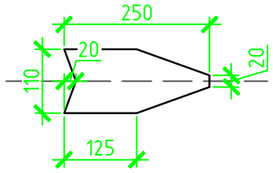
"Шайба" - 2шт.