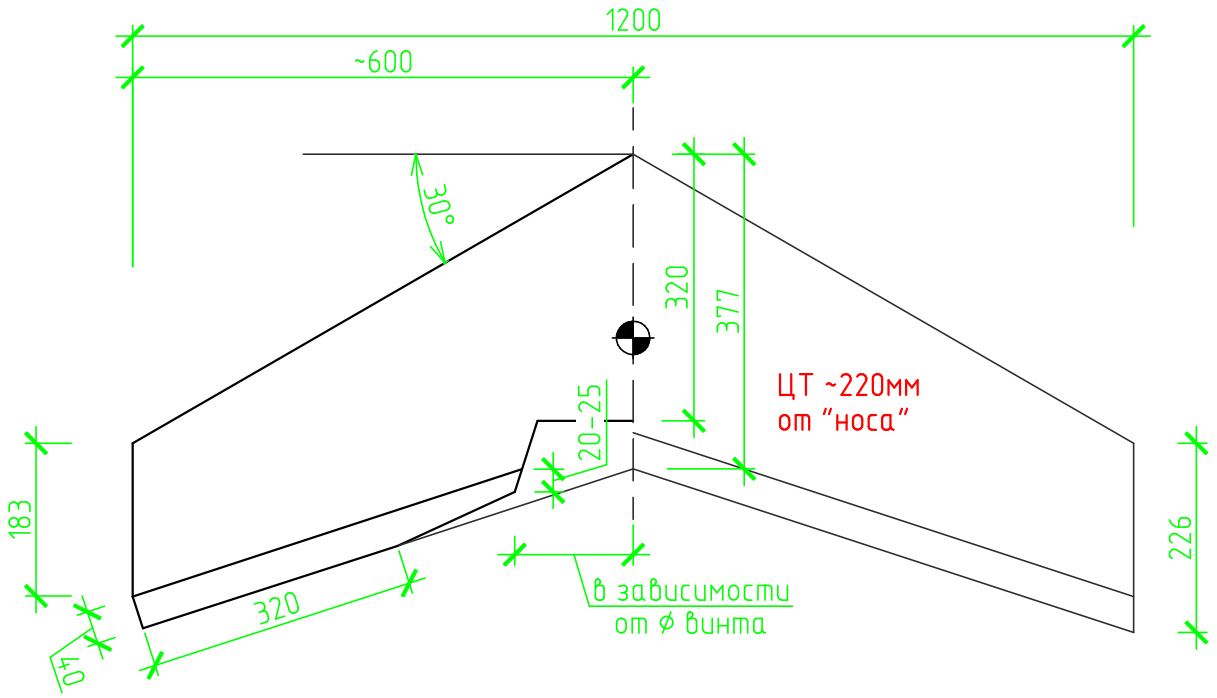

-Детали рекомендуется вырезать по заренее изготовленному шаблону, иначе высок риск того, что консоли получатся не симметричными.
-Рекомендуемый материал – подложка под ламинат толщиной 5.5 мм
-Лонжероны – утеплитель пеноплекс – 20мм
-Усилитель передней кромки – утеплитель пеноплекс – 20мм
Соединение на термоклей, кроме передней кромки, которую клеить на UHUрог
-Сначала приклеевается лонжерон и усилитель передней кромки, затем склеиваются детали крыла по задней кромке. усилитель крыла срезается по углом ~45° у корня с уменьшением угла к законцовкам и к нему на UHU клеится передняя кромка верхней обшивки консоли.
-Элевоны клеятся из подложки в два слоя, нижний слой слегка стачиваем по направлению в задней кромке

Нижняя обшивка консоли – 2шт.

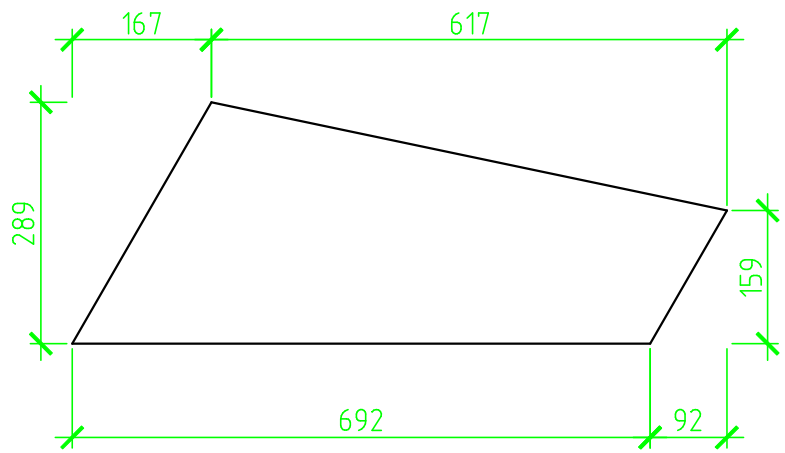

Лонжерон – 2шт. пеноплекс 20мм (клеить к нижней обшивке по стороне отреза)

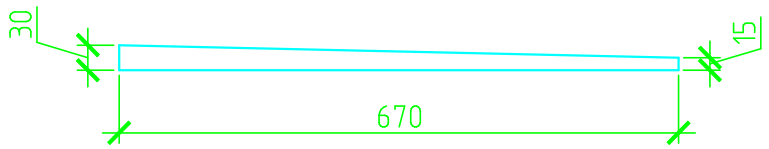

Усилитель передней кромки – 2шт. пеноплекс 20мм (клеить к нижней обшивке широкой стороной)

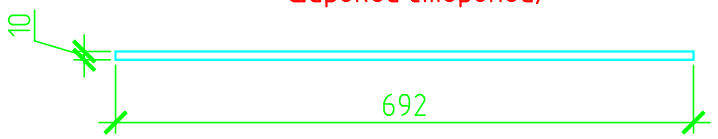

Верхняя обшивка консоли длиннее нижней по передней кромке на 7 мм у корня и на 5мм на конце

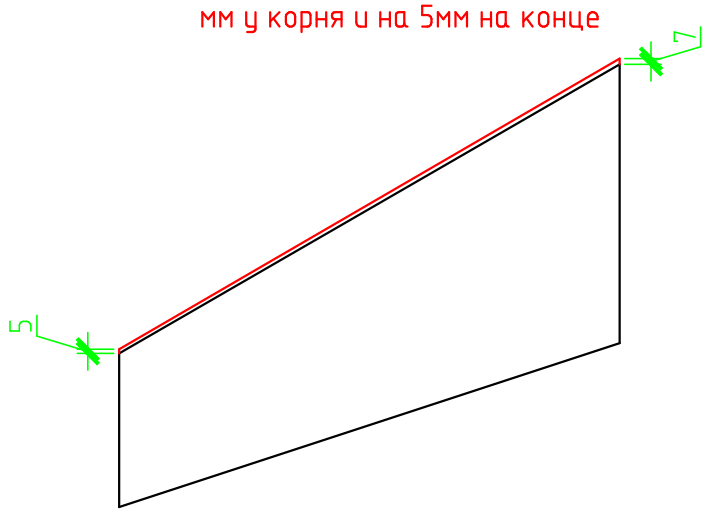

Схема установки лонжерона <u>приклеивать только к нижней обшивке!</u>

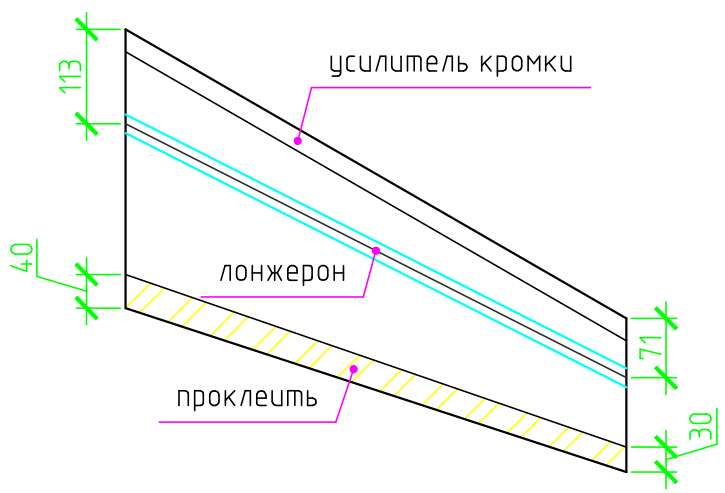
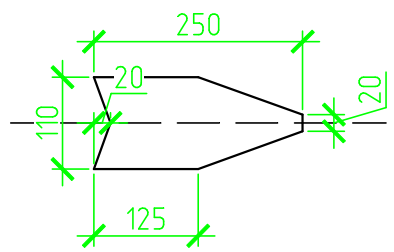
"Шайба" – 2шт.